69522894 MIAMI 4B

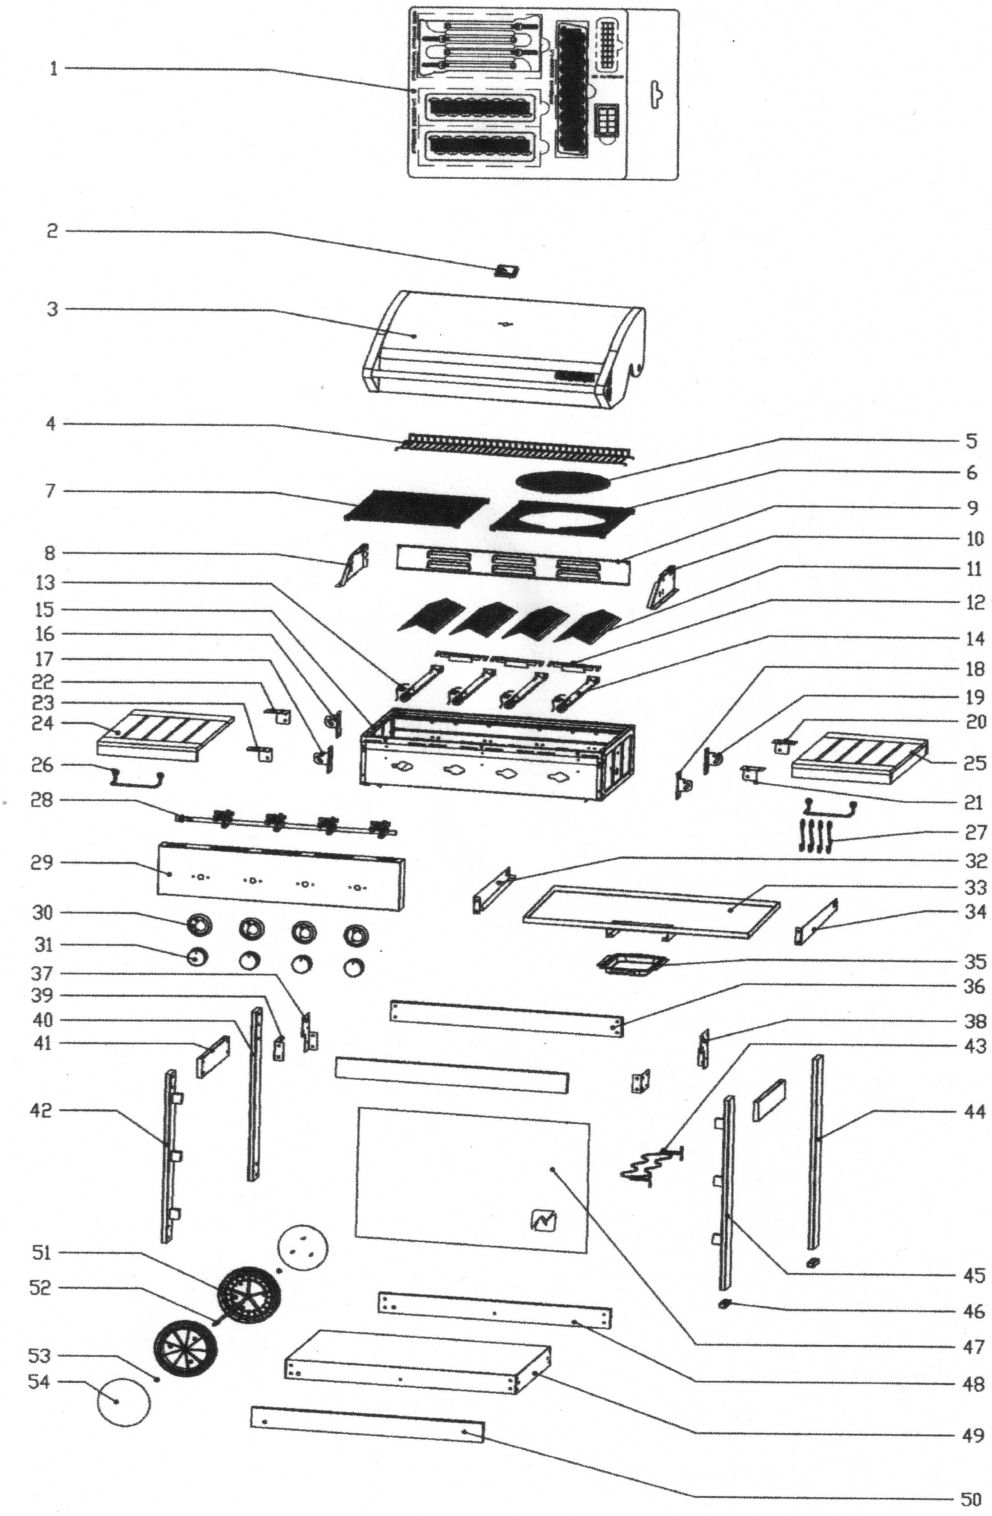

LISTE DES PIECES DETACHEES 69522894 MIAMI 4B

POS	REF	DESIGNATION
1	14AF5440-1	Pack visserie / Hardware Pack
2	14AF5440-2	Thermomètre / Thermometer
3	14AF5440-3	Capot / Hood assembly
4	14AF5440-4	Grille de réchauffage / Warming rack
5	14AF5440-5	Insert grille fonte / Circle Grill
6	14AF5440-6	Grille fonte avec insert / Grill with hole
7	14AF5440-7	Grille de cuisson en fonte / Cooking Grill
8	14AF5440-8	Pare-vent gauche / L-Wind shield assembly
9	14AF5440-9	Pare vent fond / Back wind shield
10	14AF5440-10	Pare-vent droit / R-Wind shield assembly
11	14AF5440-11	Diffuseur de chaleur / Flame diffuser
12	14AF5440-12	Interallumage / Cross Fire
13	14AF5440-13	Electrode
14	14AF5440-14	Brûleur / Burner
15	14AF5440-15	Corps du barbecue / Body assy
16	14AF5440-16	Support tablette latérale Arrière Gauche / Table support LR
17	14AF5440-17	Support tablette latérale Avant Gauche / Table support LF
18	14AF5440-18	Support tablette latérale Avant Droit / Table support RF
19	14AF5440-19	Support tablette latérale Arrière Droit / Table support RR
20	14AF5440-20	Charnière Arrière droite tablette latérale / RR- Hook assembly
21	14AF5440-21	Charnière Avant droite tablette latérale / RF Hook assembly
22	14AF5440-22	Charnière Arrière Gauche tablette latérale / LR- Hook assembly
23	14AF5440-23	Charnière Avant Gauche tablette latérale / LF- Hook assembly
24	14AF5440-24	Tablette latérale Gauche / Left table
25	14AF5440-25	Tablette latérale Droite / Right table
26	14AF5440-26	Barre chromée pour ustensiles / Pothook fix
27	14AF5440-27	Crochets chromés / Pothook
28	14AF5440-28	Rampe de gaz avec robinets / Gas manifold
29	14AF5440-29	Panneau de contrôle / Control panel
30	14AF5440-30	Enjoliveurs des boutons de gaz / Control knob bezel
31	14AF5440-31	Boutons de gaz / Knob
32	14AF5440-32	Support gauche du tiroir à graisse / Left drip tray support
33	14AF5440-33	Tiroir à graisses / Drip tray
34	14AF5440-34	Support droit du tiroir à graisse / Right drip tray support
35	14AF5440-35	Récipient à graisses / Oil pan
36	14AF5440-36	Support frontal / Front support
37	14AF5440-37	Attache Arrière gauche du support frontal / LR Support plate
38	14AF5440-38	Attache arrière droite du support frontal / RR Support plate
39	14AF5440-39	Plaque du support frontal / Front support plate
40	14AF5440-40	Pied arrière gauche / Left rear leg
41	14AF5440-41	Support du corps du barbecue / Body support
42	14AF5440-42	Pied avant gauche / Left Front leg
43	14AF5440-43	Porte bouteille chromé / Bottle support
44	14AF5440-44	Pied arrière droit / Right back leg
45	14AF5440-45	Pied avant droit / Right front leg
46	14AF5440-46	Embout de pied / end cap
47	14AF5440-47	Ecran frontal / Front curtain (nylon screen)
48	14AF5440-48	Support arrière étagère basse / bottom back support
49	14AF5440-49	Etagère basse / bottom plate
50	14AF5440-50	Support avant étagère basse / bottom front support
51	14AF5440-51	Roue / wheel
52	14AF5440-52	Axe de roues avec boulons / axle WITH NUTS
53	14AF5440-53	Boulon de roue / wheel nut (voir pièce 52)
54	14AF5440-54	Enjoliveur de roue / wheel hubcap